

PT

RECETOR RC500



Voltagem	AC/DC 12/24V
Corrente	Max 50mA
Frequência	433.92MHz
Canais de saída	2 saídas de contacto normalmente aberta, 2 saídas de contacto normalmente fechada.
Quantidade armazenamento	400 emissores

MEMORIZAR EMISSORES CANAL 1

Pressione o botão **P1** 1 vez, o LED pisca 1 vez e fica aceso, de seguida pressione o botão do emissor até que o LED do recetor apague, indicando que memorizou com sucesso.

MEMORIZAR EMISSORES CANAL 2

Pressione o botão **P1** 2 vezes, o LED pisca 2 vezes e fica aceso, de seguida pressione o botão do emissor até que o LED do recetor apague, indicando que memorizou com sucesso.

MEMORIZAR EMISSORES MODO BI-ESTÁVEL

Canal 1: Pressione **P1** 3 vezes, o LED pisca 3 vezes e fica aceso, de seguida pressione o botão do emissor e mantenha, o LED do recetor pisca 2 vezes e apaga-se, ativando a função Bi-estável do canal 1.


Canal 2: Pressione **P1** 4 vezes, o LED pisca 3 vezes e fica aceso, de seguida pressione o botão do emissor e mantenha, o LED do recetor pisca 2 vezes e apaga-se, ativando a função Bi-estável do canal 2.

APAGAR EMISSORES

Modo A - Apagar 1 emissor: Pressione **P2** 3 segundos, o LED acende e fica aceso, pressione o botão que deseja apagar, o LED pisca 2 vezes e apaga.

Modo B - Apagar todos os emissores: Pressione **P2** 8 segundos, o LED acende e apaga de seguida, apagando todos os emissores.

DIAGRAMA

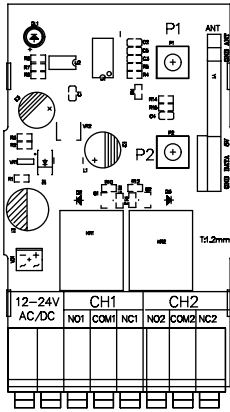

ES

RECEPTOR RC500



Voltaje	AC/DC 12/24V
Corriente	Max 50mA
Frecuencia	433.92MHz
Canales de salida	2 salidas de contacto normalmente abierta, 2 salidas de contacto normalmente cerrada.
Cantidad almacenamiento	400 mandos

MEMORIZAR MANDOS CANAL 1

Presione el botón **P1** 1 vez, el LED parpadea 1 vez y permanece encendido, luego presione el botón del mando hasta que el LED del receptor se apague, indicando que ha memorizado con éxito.

MEMORIZAR MANDOS CANAL 2

Presione el botón **P1** 2 veces, el LED parpadea 2 veces y permanece encendido, luego presione el botón del mando hasta que el LED del receptor se apague, indicando que ha memorizado con éxito.

MEMORIZAR MANDOS MODO BI ESTABLE

Canal 1: Presione **P1** 3 veces, parpadea 3 veces y permanece encendido, luego presione el botón del mando y manténgalo presionado, el LED del receptor parpadea 2 veces y se apaga, activando la función Bi estable del canal 1.


Canal 2: Presione **P1** 4 veces, parpadea 3 veces y permanece encendido, luego presione el botón del mando y manténgalo presionado, el LED del receptor parpadea 2 veces y se apaga, activando la función Bi estable del canal 2.

BORRAR MANDOS

Modo A - Apagar 1 mando: Presione **P2** 3 segundos, el LED se enciende y permanece encendido, presione el botón que desea apagar, el LED parpadea 2 veces y se apaga.

Modo B - Apagar todos los mandos: Presione **P2** 8 segundos, el LED se enciende y luego se apaga, apagando todos los mandos.

DIAGRAMA

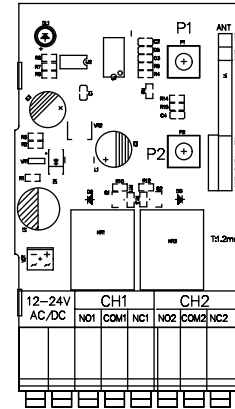

FR

RÉCEPTEUR RC500



Tension	AC/DC 12/24V
Courant	Max 50mA
Fréquence	433.92MHz
Canaux de sortie	2 sorties contact normalement ouvert, 2 sorties contact normalement fermé.
Quantité de stockage	400 émetteurs

MÉMORISER LES ÉMETTEURS DU CANAL 1

Appuyez 1 fois sur le bouton **P1**, la LED clignote 1 fois et reste allumée, puis appuyez sur le bouton émetteur jusqu'à ce que la LED du récepteur s'éteigne, indiquant que vous avez mémorisé avec succès.

MÉMORISER LES ÉMETTEURS DU CANAL 2

Appuyez 2 fois sur le bouton **P1**, la LED clignote 2 fois et reste allumée, puis appuyez sur le bouton émetteur jusqu'à ce que la LED du récepteur s'éteigne, indiquant que vous avez mémorisé avec succès.

MÉMORISER LES ÉMETTEURS EN MODE BI-STABLE

Canal 1: Appuyez 3 fois sur **P1**, la LED clignote 3 fois et reste allumée, puis appuyez et maintenez le bouton émetteur, la LED du récepteur clignote 2 fois et s'éteint, activant la fonction Bi-stable du canal 1.


Canal 2: Appuyez 4 fois sur **P1**, la LED clignote 3 fois et reste allumée, puis appuyez et maintenez le bouton émetteur, la LED du récepteur clignote 2 fois et s'éteint, activant la fonction Bi-stable du canal 2.

SUPPRIMER LES ÉMETTEURS


Mode A - Éteignez 1 émetteur : Appuyez sur **P2** pendant 3 secondes, la LED s'allume et reste allumée, appuyez sur le bouton que vous souhaitez éteindre, la LED clignote 2 fois et s'éteint.

Mode B - Éteignez tous les émetteurs : appuyez sur **P2** pendant 8 secondes, la LED s'allume puis s'éteint, éteignant tous les émetteurs.

DIAGRAMME

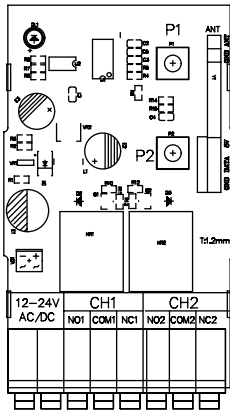

DIAGRAM

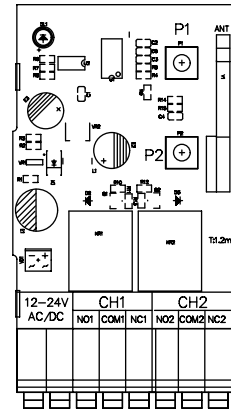

EN

RECEIVER RC500



Voltage	AC/DC 12/24V
Current	Max 50mA
Frequency	433.92MHz
Output channels	2 normally open contact outputs, 2 normally closed contact outputs.
Storage quantity	400 transmitters

MEMORIZE CHANNEL 1 TRANSMITTERS

Press the **P1** button 1 time, the LED flashes 1 time and stays on, then press the sender button until the receiver LED goes out, indicating that you have memorized successfully.

MEMORIZE CHANNEL 2 TRANSMITTERS

Press the **P1** button 2 times, the LED flashes 2 times and stays on, then press the emitter button until the receiver LED goes out, indicating that you have memorized successfully.

MEMORIZE BI-STABLE MODE TRANSMITTERS

Channel 1: Press **P1** 3 times, the LED flashes 3 times and stays on, then press the sender button and hold, the receiver LED flashes 2 times and goes out, activating the Bi-stable function of channel 1.

Channel 2: Press **P1** 4 times, the LED flashes 3 times and stays on, then press the sender button and hold, the receiver LED flashes 2 times and goes out, activating the Bi-stable function of channel 2.

DELETE TRANSMITTERS

Mode A - Delete 1 transmitter: Press **P2** for 3 seconds, the LED turns on and stays on, press the button you want to turn off, the LED flashes 2 times and goes off.

Mode B - Delete all transmitters: Press **P2** for 8 seconds, the LED turns on and then turns off, turning off all emitters.

IT

RICEVITORE RC500



Voltaggio	AC/DC 12/24V
Corrente	Max 50mA
Frequenza	433.92MHz
Canali di uscita	2 uscite a contatto normalmente aperto, 2 uscite a contatto normalmente chiuso.
Quantità di magazzino	400 trasmettitori

MEMORIZZARE I TRASMETTITORI DEL CANALE 1

Premere 1 volta il pulsante **P1**, il LED lampeggia 1 volta e rimane acceso, quindi premere il pulsante mittente fino allo spegnimento del LED del ricevitore, indicando l'avvenuta memorizzazione.

MEMORIZZARE I TRASMETTITORI DEL CANALE 2

Premere 2 volte il pulsante **P1**, il LED lampeggia 2 volte e rimane acceso, quindi premere il pulsante dell'emittitore finché il LED del ricevitore non si spegne, indicando l'avvenuta memorizzazione.

MEMORIZZARE I TRASMETTITORI IN MODALITÀ BI-STABILE

Canale 1: Premere **P1** 3 volte, il LED lampeggia 3 volte e rimane acceso, quindi premere e tenere premuto il pulsante mittente, il LED del ricevitore lampeggia 2 volte e si spegne, attivando la funzione Bi-stabile del canale 1.

Canale 2: Premere **P1** 4 volte, il LED lampeggia 3 volte e rimane acceso, quindi premere e tenere premuto il pulsante mittente, il LED del ricevitore lampeggia 2 volte e si spegne, attivando la funzione B-stabile del canale 2.

ELIMINA TRASMETTITORI

Modalità A - Spegner 1 trasmettitore: Premere **P2** per 3 secondi, il LED si accende e rimane acceso, premere il pulsante che si vuole spegnere, il LED lampeggia 2 volte e si spegne.

Modalità B - Spegni tutti gli trasmettitori: Premere **P2** per 8 secondi, il LED si accende e poi si spegne, spegnendo tutti gli emettitori.

DIAGRAMMA

